

**Корректировка Руководства по эксплуатации  
2822ДЦ-0000010 РЭ**

Кол-во листов  
Quantity of sheets

Лист  
Sheet

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ

Исх. № (Ref. No) 915-201/12-10 от 22.07.09 DATE OF MODIFICATION I кв. 2008г

Бюллетень №  
Bulletin №  
**10С-2009**

МОДЕЛЬ TRACTOR MODELS	2522В/3022В	2822ДЦ/3022ДЦ	2522ДВ/3022ДВ	
№ ТРАКТОРОВ TRACTOR SER. №				
№ ДИЗЕЛЯ DIESEL SER. №				

**Уточнение правил управления передним навесным устройством.**


Раздел 5.13 «ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО» руководства по эксплуатации 2822ДЦ-0000010 РЭ дополнить нижеприведенным подразделом 5.13.1 «Правила управления передним навесным устройством»:

**5.13.1 Правила управления передним навесным устройством**

Управление передним навесным устройством, установленным по заказу на предприятии-изготовителе тракторов «БЕЛАРУС-2522ДВ/2822ДЦ/3022ДВ» (МТЗ), осуществляется, как правило, рукояткой 3 (рисунок 5.13.4), которая, в свою очередь, управляет третьей от нагнетательной крышки секцией распределителя гидросистемы.

Подключение управления ПНУ, при установке его непосредственно потребителем, также возможно ко второй и четвертой секциям распределителя гидросистемы, управляемыми рукоятками 2 и 4 соответственно.

**ВАЖНО!** Подключение управления ПНУ к первой секции распределителя, имеющей автомат возврата, нецелесообразно, так как эта секция предназначена для управления гидрофицированными рабочими органами агрегируемых с трактором машин, имеющими гидропривод с постоянной циркуляцией масла (гидромотор).

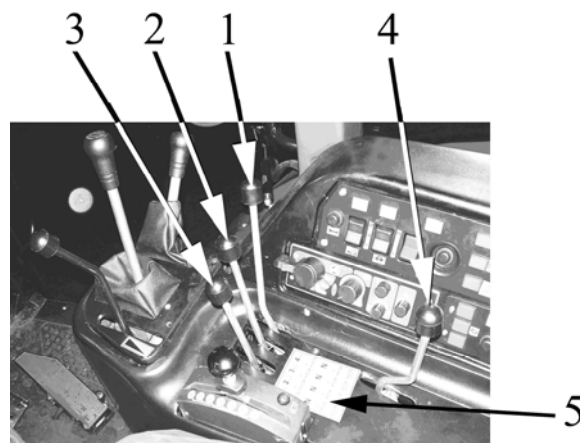

- 1 – рукоятка управления первой секцией распределителя гидросистемы;
- 2 – рукоятка управления второй секцией распределителя гидросистемы;
- 3 – рукоятка управления третьей секцией распределителя гидросистемы;
- 4 – рукоятка управления четвертой секцией распределителя гидросистемы;
- 5 – инструкционная табличка со схемой управления рукоятками распределителя гидросистемы.

Рисунок 5.13.4 - Управление передним навесным устройством